



Freeasy Digital Sensor

Freeasy Digital Sensor

MANUALE D'USO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




N.1 Freeasy Digital Sensor



N.2 Batterie Mini Stilo AAA

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

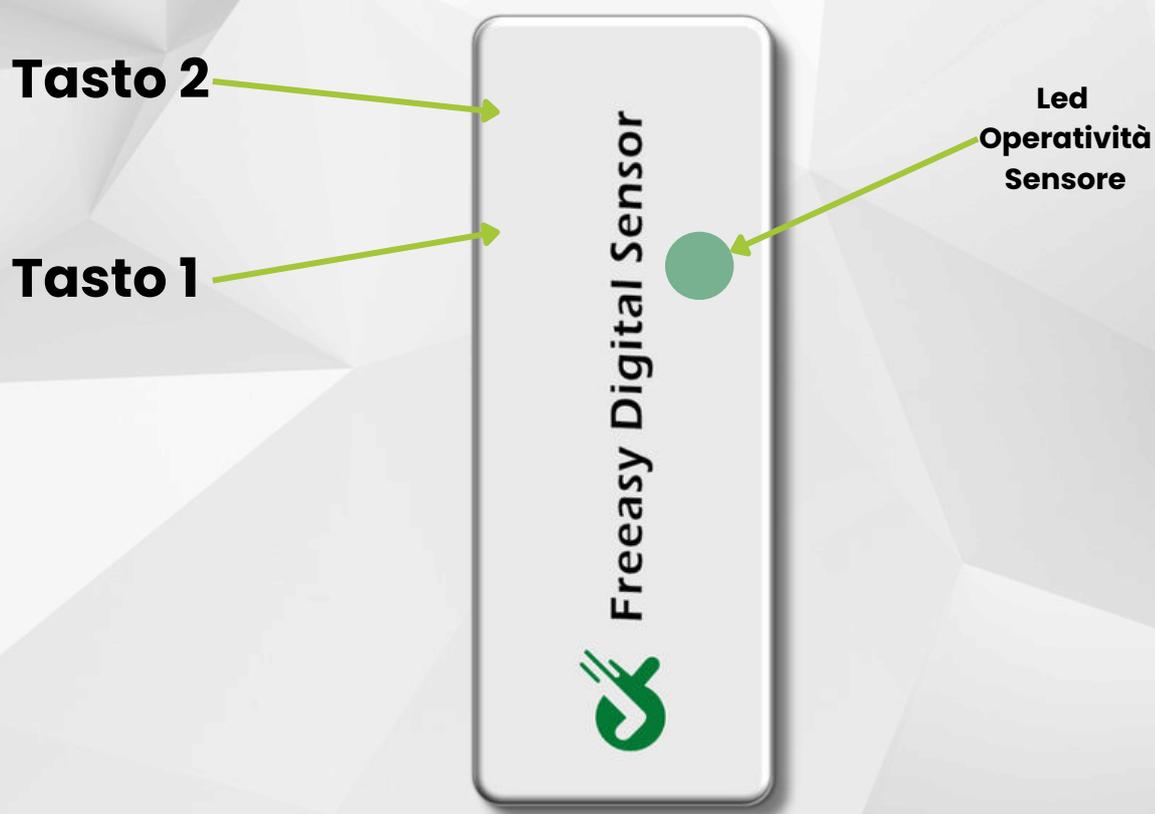

Tasto 1

- Riattiva il dispositivo per apportare modifiche di configurazione o scaricare i dati locali memorizzati

Tasto 2

- Se premuto 1 volta consente di mettere il dispositivo nello stato di ibernazione (fino alla riaccensione stabilita dall'utente per la misurazione della temperatura)
- Se premuto per 5 secondi resetta le impostazioni di fabbrica del dispositivo

Presca USB-C

- Presca USB-C per l'alimentazione in assenza di batterie

CONFIGURAZIONE PRELIMINARE




1. Apri **Impostazioni**
2. Apri la sezione **Reti Wifi**
3. Cerca la rete denominata **"Haccpok-XXXXXXXXXX"**
4. Collegati alla rete inserendo la password di default: **12345678**
5. Attendi che il tuo browser aprà la pagina web di configurazione del dispositivo (in alternativa collegati con qualsiasi browser presente sul tuo dispositivo all'indirizzo **"haccp-ok.local"**)



1. Apri **Impostazioni**
2. Apri la sezione **Reti Wifi**
3. Cerca la rete denominata **"Haccpok-XXXXXXXXXX"**
4. Collegati alla rete inserendo la password di default: **12345678**
5. Attendi che il tuo browser aprà la pagina web di configurazione del dispositivo (in alternativa collegati con qualsiasi browser presente sul tuo dispositivo all'indirizzo **"haccp-ok.local"**)

CONFIGURAZIONE WI-FI

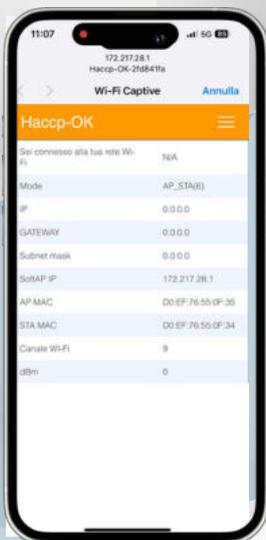

Premi sul tasto ☰ per aprire il Menù



Premi su **“Configurazione Rete Wi-Fi”**



Seleziona la Rete Wi-Fi e inserisci la Password per collegare il Sensore alla tua rete wifi, premi sul tasto **“APPLICA”** per salvare la configurazione.

CONFIGURAZIONE INTERVALLI DI MISURAZIONE TEMPERATURA



Premi sul tasto ☰ per aprire il Menù



Premi su **"Sveglia"**



Nel Box di inserimento inserisci fino a 5 orari in cui il tuo sensore Freeasy si attiverà per registrare la temperatura di funzionamento del tuo dispositivo refrigerante. Premi sul tasto **"SALVA"** per terminare la configurazione

CONFIGURAZIONE NOTIFICHE ALLARMI



Premi sul tasto ☰ per aprire il Menù



Premi su **"E-mail"**





1. Inserisci la mail a cui inviare le notifiche di allarme di superamento della temperatura da te prestabilita
2. inserisci la temperatura limite di funzionamento della tua attrezzatura refrigerante
3. Premi su **"SALVA"** per convalidare la configurazione.

PANNELLO DI CONTROLLO REMOTO LA WEB APP FREEASY

Registrazione Dispositivi

Collegati su **freeasywifi.com** e crea un nuovo account sulla piattaforma web freeasy

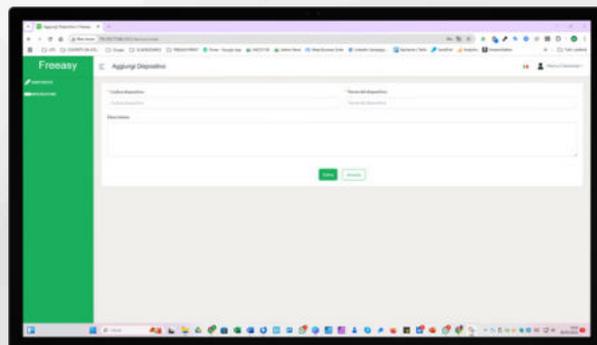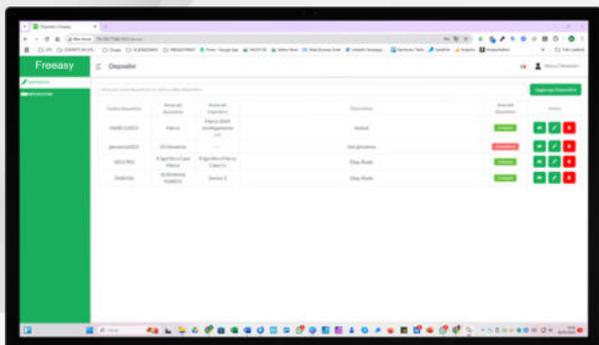

1. Collegati al sito web e registrati gratuitamente sulla piattaforma web
2. Premi su **"Dispositivi"** nel menù alla tua sinistra e poi premi su **"Aggiungi Dispositivi"**
3. Nella Campo **"Codice Dispositivo"** inserisci il codice identificativo del tuo sensore
4. Nel Campo **"Nome Dispositivo"** inserisci il nome personalizzato che vuoi dare al tuo sensore
5. Nel Campo **"Descrizione"** inserisci una descrizione della tipologia di apparecchio in cui Freeasy inizierà a monitorare la temperatura
6. Premi su **"Salva"** per associare il sensore al tuo Account

8

Monitoraggio Remoto

1. Premi su **"Misurazione"** nel menù alla tua sinistra per visualizzare lo storico delle misurazioni registrate dal/dai tuo/tuoi Freeasy



Dichiarazione di Conformità

Il Sottoscritto **FRANCO DE SALVO**
in qualità di legale rappresentante della ditta **CHEMICAL S.P.A.**
con sede in: **VICO II° SANTA SOFIA, SNC - 85032 TEANA (PZ)**
Partita IVA **01787260767**

Dichiarazione di Conformità

che il prodotto: **SENSORE DI TEMPERATURA CON MODULO WIFI INTEGRATO**

Modello e Codice: **HACCPOK FREEASY**

Data Fabbricazione: **01/2025**

È stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme:

- *Direttiva 2014/53/UE nota come "Direttiva RED"*
- *Direttiva 2014/35/UE nota come "Direttiva bassa tensione"*
- *Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica"*
- *Direttiva 2011/65/CE nota come "RoHS"*
- *Direttiva delegata (UE) 2015/863 della commissione del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE*
- *Direttiva 2012/19/UE nota come "RAEE"*
- *Direttiva 2001/95/CE nota "Sicurezza generale dei prodotti"*

Il prodotto è quindi conforme alle direttive e normative vigenti.

Data: 15/01/2025

Luogo: TEANA (PZ)

Per Chemical Spa

CHEMICAL SpA
Sede legale e uffici: Vico II° Santa Sofia, sn
85032 TEANA (PZ)
P.Iva: 01787260767



Divisione Tecnologia e Sviluppo

Numero Verde: 800 98 04 04 – int.5

haccpok.it – freeasywifi.com

info@haccpok.it